

LEXIBOOK®

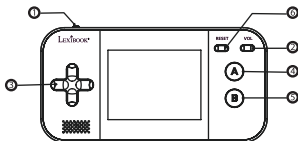
Compact Cyber Arcade®

Mode d'emploi · Instruction manual · Manual de instrucciones
Manual de instruções · Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung · Gebruikershandleiding

ΟΔΗΓΙΕΣ



JL2367SP

WARNING:**Περιεχόμενα**

Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

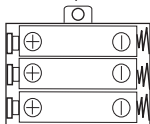
1 x κονσόλα παιχνιδιών / 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δέματα και επικέτες είναι δεν αποτελεί μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να απορρίπτεται για την ασφάλεια του παιδιού.

Πληροφορίες μπαταριών

Η κονσόλα παιχνιδιών λειτουργεί με μπαταρίες τύπου 3 X 1,5V --- AAA/LR03 (δεν περιλαμβάνονται). Ζητήστε από έναν ενήλικα να σας βοηθήσει να βρείτε και να εγκαταστήσετε τις σωστές μπαταρίες. Μόνο οι καθορισμένες μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτό το προϊόν.

- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες 3 x LR03/AAA σύμφωνα με την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται απέναντι.
- Κλείστε πίσω τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Όταν ο ήχος είναι αδύναμος ή όταν το παιχνίδι δεν αντιδρά σωστά, σκεφτείτε να αλλάξετε τις μπαταρίες.
- Για καλύτερη απόδοση, συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνηθίζεται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, αφαιρέστε την πλαστική ετικέτα στην οθόνη LCD.

1. Κουμπί ON/OFF:

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα παιχνιδιών. Η λίστα παιχνιδιών θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (Αριστερά/Δεξιά/Πάνω/Κάτω) για να μεταβείτε στη λίστα και να επιλέξετε το παιχνίδι που θέλετε πατώντας το κουμπί RESET.

2. Κουμπί έντασης ήχου. Υπάρχουν 3 διαθέσιμα επίπεδα έντασης: σίγαση, μεσαία και δυνατή. Όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα, η ένταση ρυθμίζεται σε δυνατό επίπεδο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε από το ένα επίπεδο έντασης στο άλλο.

3. Πλήκτρα βέλους (Αριστερά/Δεξιά/Πάνω/Κάτω)**4. Κουμπί A****5. Κουμπί B****6. Κουμπί RESET**

Προειδοποίηση για επιληψία

Διαβάστε πριν εσείς ή τα παιδιά σας χρησιμοποιήσετε βιντεοπαιχνίδια. Μερικοί άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης ως αποτέλεσμα του να βλέπουν ορισμένα κινώτα που τρεμοπαίζουν ή αντικείμενα που υπάρχουν συχνά στην καθημερινή ζωή. Αυτά τα άτομα κινδυνεύουν από επιληπτικές κρίσεις όταν παρακολουθούν ορισμένες τηλεοπτικές εικόνες ή παίζουν ορισμένα βιντεοπαιχνίδια. Τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν ακόμη και αν το άτομο δεν έχει προηγουμένως ιατρικό ιστορικό επιληψίας. Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε εμφανίσει ποτέ συμπτώματα που σχετίζονται με την επιληψία (επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης) ενώ παρακολουθείτε φώτα ή εικόνες που τρεμοπαίζουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. Συνιστάται στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αν εσείς ή το παιδί σας εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: ζάλη, προβλήματα όρασης, ένταση των ματιών ή των μυών, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή επιληπτικές κρίσεις, σταματήστε αμέσως να παίζετε και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιού:

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιού:

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπαιχνίδι που μπορεί να συνδεθεί σε οθόνη τηλεόρασης, στέκεστε ή κάθεστε σχετικά μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης και όσο το επιτρέπει το καλώδιο σύνδεσης.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση βιντεοπαιχνίδια που έχουν μικρή οθόνη. Αποφύγετε να παίζετε βιντεοπαιχνίδια εάν είστε κουρασμένοι ή δεν έχετε ύπνο.
- Φροντίστε να παίζετε σε δωμάτιο που είναι καλά φωτισμένο.
- Όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια, κάντε διαλείμματα από 10 έως 15 λεπτά κάθε ώρα.

Συντήρηση και εγγύηση

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε και μην ρίχνετε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να στρίψετε ή να λυγίσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή μας εγγύηση. Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα και ελάττωμα κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν αλλοίωση που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό το στοιχείο (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζέστη και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού – Μικρά εξαρτήματα.

Reference: JL2367SP

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη – Κατασκευάστηκε στην Κίνα

©LEXIBOOK®

©MARVEL

Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο

salescomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Προστασία περιβάλλοντος

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ SPIDER-MAN

1	Spider Jump	6	To the Rescue
2	Catch them All!	7	Avoid the Threats
3	Spider Hero	8	Save the City
4	Ultimate Bubbles	9	Swing Fall
5	Power Box	10	Sprint

11	Mr. Runner	46	Delivery Man	81	Closed Shell	116	Baby Arms
12	Golf	47	Mr.Onion	82	Peg Sweeper	117	Pile the Box
13	Ping Pong	48	Manic Troll	83	Paint Master	118	Igloo Land
14	Fishing	49	Mini Golf	84	Mister Easter	119	Insect Chase
15	Explorer	50	V.S.FootBall	85	Wisom	120	Jumping Ball
16	Bubble Master	51	Jewel Quest	86	Pool Quiz	121	Bubble Factory
17	Bubble Hero	52	Mystic Totem	87	Fish Adventure	122	Fast Race
18	Happy Jump	53	Imp and Cubes	88	Worm Catch	123	Dump Lorry Race
19	Fruit Killer	54	Pair Up	89	Fossick Underground	124	Arkanoid
20	Fun Dash	55	Sprouts Adventure	90	Flame Beetles	125	Lonely Island
21	Ball Blaster	56	Secret Bottle	91	Hide and Seek	126	Loop Tennis
22	Kitchen War	57	Ball Mania	92	Flying	127	Motor Rally
23	Darts	58	Find the Way	93	Number Place	128	Ocean Quest
24	Jan-Ken-Pon	59	Win or Lose	94	Push the Box	129	Pinball
25	Fun Claw	60	Blox World	95	North Salvation	130	Pool Pro
26	Jungle Defence	61	Chi-Fou-Mi	96	Grass Cutter	131	Push the Ball
27	Space Castle	62	Brains Diamonds	97	Code Eagle	132	Speedy Way-X
28	Dream Bubble	63	Awake Baby	98	Ogreish Flower	133	Rainbow
29	Air Circus	64	Balloon Man	99	Happy Diamond	134	Risker
30	Bird Hunter	65	Puzzle Pop	100	Quick Move	135	VR Racing
31	Down to 100	66	Hard Win	101	Garden Weeder	136	Fish Catcher
32	Bounce	67	Fantastic Farm	102	Ball Clash	137	Wild River
33	Puzzle Park	68	Pop Ball	103	Pinball Track	138	Canyon Raider
34	Happy Farm	69	Firefight Bro	104	Right Spot	139	Escape
35	Winlinez	70	Block Out	105	Let's Go	140	Under the Sea
36	Sky Mission	71	Magic Diamond	106	Magic Bubble	141	Matching Tiles
37	Move Fun	72	Hit n Move	107	Take a Smile	142	Go Bang
38	Basketball	73	Fruit Rotation	108	Juggle	143	Conquer South Pole
39	Farm Pinball	74	Fruit Fall	109	Dragon Fire	144	Racing Boat
40	Super Rabbit	75	Little Plane	110	Climbing Challenge	145	Towers
41	Ball Slider	76	Smart Frog	111	Lucky Lawn Mower	146	Animal Pool
42	Freak Number	77	Go Soccer	112	Garden Maze	147	100m Dash
43	Spring Bros.	78	Fish Quiz	113	Dangerous Zone	148	Transportation
44	Final Escape	79	Bingo Zap	114	Action Ball	149	Green Quest
45	Submarine War	80	Puzzle Quest	115	Jewel Master	150	Fire Fighter