


# WALKIE TALKIES 100M



LEXIBOOK®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
TW12 series

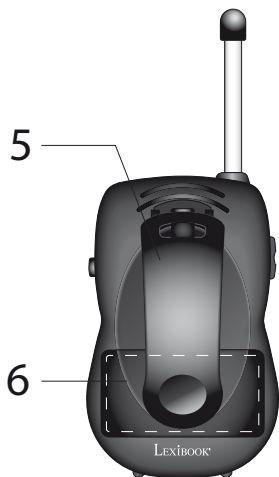

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

2 x Walkie-Talkies / 1 x Εγχειρίδιο οδηγιών

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάνια δεματικά και ετικέτες δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανατρέξτε στη σελίδα 2 για ένα λεπτομερές διάγραμμα του Walkie-Talkie:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Κουμπί ομιλίας TALK | 4. Ηχείο          |
| 2. Μικρόφωνο           | 5. Κλιπ ζώνης     |
| 3. Διακόπτης ON/OFF    | 6. Θήκη μπαταριών |

### Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται από εφημερίδες, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ανοιχτές φλόγες, όπως αναμμένα κεριά.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Μεταφέρετέ τα στο δοχείο συλλογής για να προστατέψετε το περιβάλλον.
- Συσκευή για χρήση σε εύκρατο και/ή τροπικό κλίμα.
- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό που στάζει ή πισπιλίζει. Δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.

**Προειδοποίηση:** Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε το μόνο με πανομοιότυπη ή παρόμοια μπαταρία. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Κάθε Walkie-Talkie λειτουργεί με αλκαλική μπαταρία 1 x 9V d.c.  τύπου 6F22 (δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες).

1. Η θήκη μπαταριών βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας. Πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε πρώτα το κλιπ ζώνης που βρίσκεται στη θήκη. Τραβήξτε το μάνδαλο του κλιπ και ανασηκώστε το κλιπ ζώνης για να το αφαιρέσετε.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες 2 x 6F22, μία σε κάθε μονάδα, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται δίπλα.
4. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας, σφίξτε τη βίδα και τοποθετήστε το κλιπ ζώνης ξανά.



Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμινώνονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοσέλια, φωτιά ή από παρμόσιο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

## ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε τα νέα σας walkie-talkies. Συνιστάται να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες και προειδοποιήσεις ασφαλείας.

1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης από κάθε walkie talkie και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες στο κεφάλαιο πληροφοριές για τις μπαταρίες.
2. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το walkie-talkie, σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON/OFF.
3. Για να μιλήσετε με τον φίλο σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TALK και μιλήστε στο μικρόφωνο που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μονάδα. Αφήστε το κουμπί μόλις ολοκληρώσετε την ομιλία και για να ακούσετε το άλλο άκρο.

**Σημείωση:** συνιστάται η χρήση των walkie-talkies από απόσταση μεταξύ 1,5 και 100 μέτρων και σε επίπεδο ανοιχτό χώρο. Το εύρος μετάδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας έκθεση ηλιακού φωτός ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε και μην ρίχνετε κάτω τη συσκευή. Μην δοκιμάσετε να στρίψετε ή να λυγίσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή δυσλειτουργεί, προσπαθήστε πρώτα να αλλάξετε τις μπαταρίες. Αν αυτό αποδειχθεί αναποτελεσματικό, διαβάστε ξανά το εγχειρίδιο οδηγιών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή μας εγγύηση. Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε υλικό κατασκευής και ελάττωμα κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν φθορές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των εγχειρίδιο οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό το αντικείμενο (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζέστη και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά εξαρτήματα.

Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόν που φαίνεται στη συσκευασία.

Κωδικός: TW12 series  
© LEXIBOOK®

Σχεδιάζεται στην Ευρώπη – Κατασκευάζεται στην Κίνα

United Kingdom & Ireland  
Υποστήριξη μετά την πώληση: 0808 1003015

Εισάγεται από τη Real Fun Toys  
Δημαρχείου 3, Μεταμόρφωση, 14452  
τηλ. +30 6120444, fax. +30 210 6120447  
www.realfuntoys.gr, info@realfun.gr

www.lexibook.com

### Προστασία περιβάλλοντος

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αυτές κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε προστατέψτε το περιβάλλον επιστρέφοντας αυτή τη συσκευή σε κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



## ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

We, Lexibook® S.A.  
2, avenue de Scandinavie  
91953 Courtabouef Cedex  
France

Προϊόν: Walkie-Talkies  
Τύπος: TW12 series

Εύρος συχνότητας: 40.660 ~ 40.700  
Μεταδιδόμενη ισχύς: ≤ -22.9 dBm

Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type TW12series is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:  
[https://www.lexibook.com/doc/tw12/tw12\\_1.pdf](https://www.lexibook.com/doc/tw12/tw12_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Product Development Manager  
Hong Kong

