


Power Unicorn®



UNI01 ΟΔΗΓΙΕΣ

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
©Lexibook®

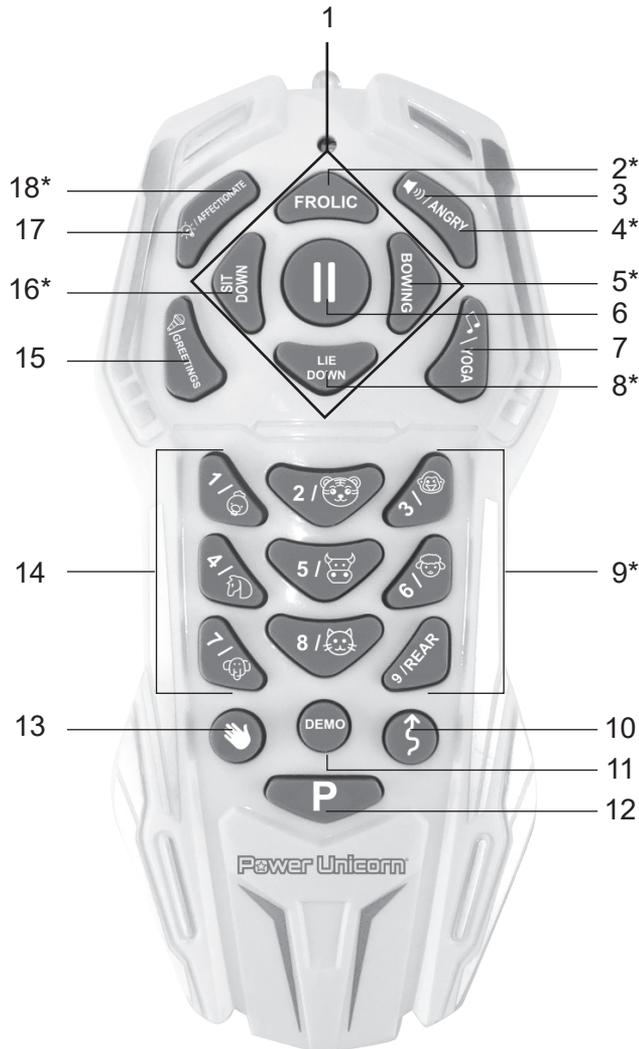

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟΧΡΗΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι γενικές προφυλάξεις και ενδέχεται να μην αφορούν τη μονάδα σας.
- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξι ή πτώση και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γύρω με υγρά, όπως βάζα, πάνω στο προϊόν.
- Χρήση μόνο σε ξηρή τοποθεσία.
- Καμία πηγή γυμνής φλόγας, όπως κεριά, δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στο προϊόν
- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα, τα οποία καθορίζονται από τον κατασκευαστή
- Τοποθετήστε τη μονάδα όπου υπάρχει καλός αερισμός. Τοποθετήστε το σύστημα σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από το πίσω μέρος και το πάνω μέρος της μονάδας και 5 cm από κάθε πλευρά.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορριπτούν σωστά. Μεταφέρετε τα στο δοχείο συλλογής για να προστατευτείτε το περιβάλλον.
- Διατηρήστε πάντα σε απόσταση γύρω από τη συσκευή για ασφαλή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η χρήση συσκευών σε μερία κλιμάτα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1 x POWER UNICORN® 1 x χειριστήριο οδηγίων 1 x τηλεχειριστήριο 1 x καλώδιο φόρτισης USB
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, σύρματα και ετικέτες δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Το ρομπότ λειτουργεί με 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1 x DC 3,7V ~ 600mAh (περιλαμβάνεται) 2 x 1,5 AA/LR6 (περιλαμβάνονται).

Φόρτιση του ρομπότ:

- Ελέγξτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Χρησιμοποιώντας ένα καταβύθι, ανοίξτε τη θύρα της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Αφαιρέστε απαλά την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη θήκη. Αποσυνδέστε το ταμπετόν και τις δύο πλευρές του βύσματος (βλέπε εικόνα 1)
- Εισάγετε το μικρό άκρο του καλωδίου φόρτισης USB (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή της μπαταρίας.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υποδοσμένου υπολογιστή σας (βλ. εικόνα 2).
- Η ενδεικτική LED στο καλώδιο USB γίνεται κόκκινη κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν φορτιστεί πλήρως.

Προδιαγραφές καλωδίου USB:

Είσοδος: 5.0V ~ 2.0A

Έξοδος: 3.7V ~ 0.5A

Το παιχνίδι πρέπει να συνδεθεί μόνο με εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο ή . **Σημείωση:** Αν συνδεθεί με προσαρμογέα, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα μόνο για παιχνίδια και θα πρέπει να είναι με αυτό το σύμβολο. Σημειώστε ότι το καλώδιο USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φόρτιση μπαταριών και όχι για μεταφορά δεδομένων. Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψουν την υπερθέρμανση. Όταν το παιχνίδι προφοδεύεται από προσαρμογέα, μην παίζετε έξω. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του προσαρμογέα και των καλωδίων σύνδεσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα μέχρι να επισκευαστεί. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μετασχηματιστή για παιχνίδια. Ο προσαρμογέας δεν είναι παιχνίδι. Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για να καθαριστεί εάν χρησιμοποιούνται υγρά για τον καθαρισμό. Το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η κακή χρήση του μετασχηματιστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. **Γενική συμβουλή:** ο μετασχηματιστής και ο προσαρμογέας για παιχνίδια δεν προορίζονται για χρήση ως παιχνίδι. Η χρήση πρέπει να γίνεται υπό τη συμβουλή των γονέων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κίνδυνος εκκρήξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε το μόνο με την ίδια ή ισοδύναμη μπαταρία.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως ηλιακό φως, φλόγα ή κλίμα παρόμοιο.
- Σημαντικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές: Η συσκευή μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητική ραδιοσυχνότητα ή ακτινοβολία από συσκευές ή από άλλα ηλεκτρονικά. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την και μετά ενεργοποιήστε την ξανά, αποσυνδέστε το καλώδιο USB ή αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Εάν να, απλώς επαναφέρετε το προϊόν για να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά ακολουθώντας τις οδηγίες του χειριστήριου οδηγίων. Σε περίπτωση που η λειτουργία δεν μπορεί να συνεχιστεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Το παιχνίδι δεν πρέπει να συνδεθεί σε περισσότερους από τον συνιστώμενο αριθμό μετασχηματιστών ή φοροδοτικών.
- Για τους σκοπούς της επαναφόρτισης της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα παροχής που παρέχεται με αυτό το παιχνίδι.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ:

- Χρησιμοποιήστε ένα καταβύθι για να χαλαρώσετε τη ριδη στα θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστήριου.
- Τοποθετήστε ή αντικαταστήστε 2 x μπαταρίες AA/LR6, πρώτιστα την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται απέναντι.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα ξανά.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικού τύπου μπαταριών ή κανονικές και μεταφορτιζόμενες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές ραδιοσυχνότητας ή ηλεκτρομαγνητική εκκρόση. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ POWER UNICORN®

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Πλήκτρα κατεύθυνσης | 10. Λειτουργία ακολουθήστε με follow-me | Ευαίσθητο στο άγγιγμα, ανιχνεί όταν της χαθείτε το κεφάλι και αρχίζει να χορεύει! |
| 2. Ευθυμίες* | 11. Επίθετη demo | |
| 3. Όγκος | 12. Σπινίτς ένα πρόγραμμα | |
| 4. Θυμωμένος* | 13. Λειτουργία ελάχιστο kin'hsven | |
| 5. Υποκλιση* | 14. Αριθμοί | |
| 6. Στάματα | 15. Χορεύει / Πείτε γελά* | |
| 7. Χορεύει / γέλια* | 16. Κάρετ κατά* | |
| 8. Σπινίτς* | 17. Έξω φωτός | |
| 9. Ήχοι ζώων και πίσω* | 18. Σπορτικός* | |

* Πατήστε παραταμένα (περίπου 3 δευτερόλεπτα) για πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ POWER UNICORN®

Λειτουργία follow-me (10)
Εκπαίδευση του μονόκερου σας να σας ακολουθεί! Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μπροστά από το στήθος σας. Δείτε το κεφάλι του μονόκερου ενώ είναι απέναντί σας. Πατήστε το κουμπί follow me (10) μία φορά και ξεκινήστε να κινείστε, κρατώντας πάντα το τηλεχειριστήριο στραμμένο προς το κεφάλι του ρομπότ. Ο μονόκερος θα σας ακολουθήσει. Πατήστε το κουμπί (10) άλλη μία φορά για να σταματήσει τη λειτουργία follow-me.

- Ελέγξτε χειρονομίες (13)
- Χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να εκπαιδεύσετε τις κινήσεις του μονόκερου σας! Πατήστε το κουμπί ελέγχου χειρονομίας (13) μία φορά.
- Στρίψτε δεξιά: Στρέψτε το χέρι σας ακριβώς κάτω από το κεφάλι του μονόκερου, από αριστερά προς τα δεξιά - ο μονόκερος θα στρίψει προς τα δεξιά.
- Στρίψτε αριστερά: Στρέψτε το χέρι σας ακριβώς κάτω από το κεφάλι του ρομπότ, από δεξιά προς τα αριστερά - το ρομπότ θα στρίψει προς τα αριστερά.
- Μετακίνηση προς τα εμπρός: Στρέψτε το χέρι σας από πάνω προς τα κάτω στο κεφάλι του ρομπότ και, στη συνέχεια, μακριά από το ρομπότ - το ρομπότ θα πάει μπροστά.
- Μετακίνηση προς τα πίσω: Τοποθετήστε το χέρι σας περίπου 20 cm μπροστά από το ρομπότ, κάτω από το κεφάλι, και φέρετε το χέρι σας προς το ρομπότ και κρατήστε το εκεί μέχρι να αρχίσει να κινείται προς τα πίσω.

Για να σταματήσει τη λειτουργία ελέγχου χειρονομιών, απλώς πατήστε ξανά το κουμπί (13).

Λειτουργία προγραμματισμού (12)
Προγραμματίστε τον μονόκερο σας να επαναλαμβάνει τις ακολουθίες που του μαθαίνετε! Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού «P» (12) μία φορά. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη σειρά ενεργειών σας χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά το κουμπί προγραμματισμού (12) για να επαναλάβετε τη σειρά ή να δημιουργήσετε μία νέα πατώντας ξανά τα διαφορετικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Η εκπαίδευση του μονόκερου σας δεν είναι πάντα εύκολη! Οι λειτουργίες εκπαίδευσης μπορεί να μην λειτουργούν κάθε φορά, οπότε μην φοβάστε να εξασκινήσετε και δοκιμάσετε μερικές φορές πριν ο μονόκερος ακολουθήσει τις οδηγίες σας!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε αποσπώμενη άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε και μην ριχνείτε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να στρίψετε ή να λυγίσετε τη μονάδα.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ηή της εγγύησης. Για οποιαδήποτε ερώτηση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση μας καλύπτει οποιαδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα και ελαττώματα κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν φθορές που προκύπτουν από τη μη τηρήσει του χειριστήριου οδηγίων ή από οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό το στυλιό (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά. (Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά εξαρτήματα.

Reference: UNI01_02
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη - Κατασκευάζεται στην Κίνα.

United Kingdom & Ireland
Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Ακολουθήστε μας
@LexibookCom



www.lexibook.com - © Lexibook®

Προστασία περιβάλλοντος

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορριπτούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (εάν υπάρχει).

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής) Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Όλες οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τη ροή των οικιακών απορριμμάτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην πετάτε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας μπαταριών, επικοινωνήστε με το γραφείο της πώλης σας ή το κέντρο σέρβις διαθέσης απορριμμάτων.